


# F TRKK 6850

## GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

Veuillez également lire attentivement le "Mode d'emploi".

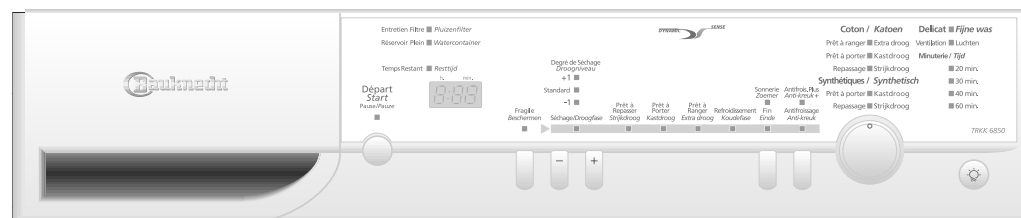

	Linge très humide	Linge humide	Charge	Options de séchage		Il n'est pas possible de sélectionner le Signal sonore et Antifroissage en même temps			
	Temps de séchage indicatifs (en minutes)		kg	Programmes textiles et niveaux de séchage		Fragile Beschermen Délicat Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat)	Degré de Séchage Droogniveau Réglage du degré de séchage (permet de régler le niveau de séchage selon vos souhaits)	Sonnerie Zoemer Signale à intervalles réguliers la fin du cycle de séchage	Antifrois. Plus Anti-kreuk + Évite que le linge ne se froisse
Coton	95' 135'	80' 110'	3,0 5,0	Coton / Katoen 5 kg max	Prêt à Ranger Extra droog	Coton / Katoen	Coton / Katoen	Coton / Katoen	Coton / Katoen
	80' 110'	60' 90'	3,0 5,0		Prêt à Porter Kastdroog *	Coton / Katoen	Coton / Katoen	Coton / Katoen	Coton / Katoen
	60' 90'	50' 70'	3,0 5,0		Prêt à Repasser Strijkdroog *	Coton / Katoen	Coton / Katoen	Coton / Katoen	Coton / Katoen
Synthétique	25' 45'	20' 35'	1,0 2,5	Synthétiques / Synthetish 2,5 kg max	Prêt à Porter Kastdroog *	Synthétiques / Synthetish	-	Synthétiques / Synthetish	Synthétiques / Synthetish
	20' 35'	15' 25'	1,0 2,5		Prêt à Repasser Strijkdroog	Synthétiques / Synthetish	-	Synthétiques / Synthetish	Synthétiques / Synthetish
Délicat	30'	20'	1,5	Délicat ■ Fijne was 1,5 kg max	Spécialement pour le linge délicat (par exemple, les chemises).		-	Délicat ■ Fijne was	Délicat ■ Fijne was
Ventilation	-	-	-	Ventilation ■ Luchten	Le linge sera aéré et rafraîchi pendant 30 minutes sans chauffage.		-	Ventilation ■ Luchten	Ventilation ■ Luchten
Minuterie	-	-	-	■ 20 min. ■ 30 min. ■ 40 min. ■ 60 min.	Termine le séchage ou sèche une pièce à la fois (convient à tous les tissus).		-	■ 20 min. ■ 30 min. ■ 40 min. ■ 60 min.	■ 20 min. ■ 30 min. ■ 40 min. ■ 60 min.

Start / Pause Départ / Pause	Démarre le cycle de séchage. Le voyant de la touche Départ/Pause clignote pendant la phase de sélection. Appuyez sur la touche pour confirmer la sélection finale.
Sélection du programme	Amenez le bouton de sélection du programme sur le programme souhaité. Le voyant à côté du nom du programme s'allume. Le voyant de la touche Départ clignote pour indiquer que le sèche-linge est en mode de sélection. Après avoir enfoncé la touche Départ/Pause, le voyant de la touche Départ s'allume et le programme démarre.
Temps Restant ■ Resttijd	Après le départ du cycle, un temps de séchage par défaut s'affiche, en fonction du programme et du degré de séchage sélectionnés. Après quelques minutes, le temps sera ajusté en fonction du temps restant réel, calculé en fonction du poids, du type et de l'humidité du linge.
Degré de Séchage Droogniveau +1 ■ Standard ■ -1 ■	Le réglage du degré de séchage est une option permettant de régler le niveau de séchage du linge selon vos souhaits. Sélectionnez le programme souhaité et l'option de réglage du degré de séchage en appuyant sur la touche "+" pour un linge plus sec ou sur la touche "-" pour un linge plus humide. Le degré de séchage sélectionné sera enregistré comme niveau préprogrammé du programme de séchage sélectionné. Lorsque vous utiliserez ce programme de séchage la prochaine fois, la pré-programmation apparaîtra. Vous pouvez modifier la pré-programmation en appuyant sur les touches "+" ou "-".
Entretien Filtre ■ Pluizenfilter	Le voyant s'allume lorsque le filtre doit être nettoyé. Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.
Réservoir Plein ■ Watercontainer	Le voyant indique que le réservoir d'eau est plein et a besoin d'être vidé. Le programme de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le réservoir d'eau. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour redémarrer le sèche-linge et terminer le cycle en cours.
INDICATEURS DE PROGRESSION DU PROGRAMME	
Fin Einde	La progression du programme est indiquée par des voyants qui s'allument lorsqu'une phase du programme démarre et s'éteint lorsque cette phase est terminée.

\* Essais réalisés conformément à la norme CEI 61121

5019 407 00093

## PRÉPARATION DU LINGE

1. Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides.
2. Mettez le linge à l'envers.
3. Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour éviter qu'il ne s'emmêle.

Triez le linge comme suit :

### A) En fonction des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes (col ou couture intérieure) :



Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée



Séchage en sèche-linge avec intensité réduite uniquement. Appuyez sur la touche Délicat



Pas de séchage en tambour

### B) En fonction de la quantité et de l'épaisseur/poids

Si la charge de linge à sécher dépasse la capacité du sèche-linge, triez votre linge en fonction du poids (par exemple, séparez les serviettes de la lingerie fine).

### C) Par type de tissu

**Coton/lin et toile** : serviettes de toilette, maillots en coton, draps et nappes en coton ou en lin.

**Synthétiques/Délicats** : Corsages, chemises, tabliers, etc. en polyester ou polyamide, ainsi qu'en fibres coton/synthétique mélangées.

### D) En fonction des besoins de séchage

- Triez en fonction du résultat : prêt à repasser, normal, etc.

**Ne séchez pas en sèche-linge** : Lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

**Attention : utilisez exclusivement des additifs** prévus pour usage en sèche-linge et rincez abondamment les vêtements traités avec un détachant, avant de les sécher. **Ne séchez que des articles plastifiés** prévus pour sèche-linge. Ne séchez pas de vêtements qui contiennent du caoutchouc ou du linge souillé par des huiles végétales instead of the actual sentence.

## OPTION D'ÉCLAIRAGE DU TAMBOUR



(Option uniquement disponible lorsque le programme est sélectionné).

- Appuyez sur la touche pour allumer l'éclairage du tambour pendant 30 secondes et appuyez à nouveau dessus pour l'éteindre.

## SÉLECTION D'UN PROGRAMME ET DES OPTIONS

### Programme et options :

- Pour sélectionner un programme, amenez le bouton de sélection de programmes sur la position souhaitée. Le voyant de la touche Départ/Pause clignote, ce qui indique que le cycle doit être démarré.
- Pour choisir une option, appuyez sur la touche correspondante. Le voyant lumineux au-dessus de la touche s'allume pour confirmer qu'une option a été sélectionnée.
- Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

## DÉMARRAGE ET FIN D'UN PROGRAMME

1. Après avoir sélectionné le programme et les options voulues, appuyez sur la touche Départ/Pause.

Si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 60 minutes maximum. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour empêcher que le linge ne se froisse.

### Protection antifroissage Redistribue le linge dans le tambour.

Si l'option antifroissage est sélectionnée et que le linge n'a pas été sorti du sèche-linge, le cycle antifroissage reste activé pendant 12 heures.

2. À la fin du programme, ramenez le bouton de sélection du programme en position "0".

## CHANGEMENT DE PROGRAMME

Lorsque vous changez le programme pendant le cycle de séchage, le sèche-linge s'arrête. Le voyant de la touche Départ/Pause clignote. Pour démarrer le nouveau programme, appuyez sur la touche Départ/Pause.

## INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

### Pour interrompre un cycle de séchage

1. Amenez le bouton de sélection du programme sur Fraîcheur.
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge. Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte.
3. Pour redémarrer le sèche-linge après avoir ouvert la porte, fermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause.

## ENTRETIEN QUOTIDIEN ET NETTOYAGE

### Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage :

1. Ouvrez la porte.
2. Tirez le filtre vers le haut.
3. Ouvrez le filtre.
4. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
5. Fermez le filtre.
6. Remettez le filtre en place.

### Videz le réservoir d'eau à la fin de chaque cycle de séchage.

1. Tirez sur la poignée pour sortir le réservoir d'eau.
2. Videz le réservoir d'eau.
3. Après l'avoir vidé, remettez le réservoir d'eau en place en le poussant **à fond**.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

**En cas de panne et avant de contacter le Service après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible :**  
**Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :**

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tours/minute ? Si la vitesse d'essorage est inférieure à 800 tours/minute, le bac de récupération de l'eau pourrait se trouver plein, et provoquer ainsi une interruption du cycle de séchage. Dans ce cas, vidanger le bac de récupération d'eau avant de redémarrer le programme) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Le condenseur est-il sale ? (reportez-vous au mode d'emploi)
- La température ambiante est-elle trop élevée ?

**Le sèche-linge ne démarre/fonctionne pas : (après une panne de courant et/ou une coupure de l'alimentation, appuyez toujours sur la touche Départ/Pause).**

- La fiche du cordon d'alimentation est-il bien branché ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ/Pause** ?

**Le voyant du filtre ou du réservoir d'eau est allumé :**

- Le filtre est-il propre ?
- Le réservoir d'eau est-il vide ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?
- Le condenseur est-il propre ?

**Il y a des gouttes d'eau sous le sèche-linge :**

- Le condenseur est-il bien en place ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?

**Tous les indicateurs de progression du programme clignotent :**

- Appelez le Service après-vente.

**Remplacement de l'ampoule d'éclairage intérieur (si disponible) :**

- Si l'éclairage intérieur ne fonctionne pas, l'ampoule est peut-être grillée.
- **Débranchez le sèche-linge.**
- Ouvrez la porte et dévissez la protection en verre à l'intérieur du tambour.
- Remplacez l'ampoule et revissez la protection en verre.
- Type d'ampoule : Philips 15W, 230/240V, E14.

## SERVICE APRÈS-VENTE

Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez le Service après-vente (voir la garantie).

Veuillez indiquer :

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- Votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

**SERVICE** 0000 000 00000



5019 407 00093